

AC SCHNITZER

-Instrucciones de instalación

Tapa enfriador de aceite R12nineT / R12



S700784-F15

Información general



Refrigerador de aceite de cubierta AC Schnitzer

Indicaciones importantes

Estas instrucciones de instalación deben leerse en su totalidad antes de iniciar los trabajos de instalación y no pretenden ser completas con respecto a cada paso de trabajo. Reservado el derecho a modificaciones técnicas, de redacción y de contenido. AC Schnitzer no se hace responsable de los daños causados por un montaje incorrecto.

Antes de iniciar los trabajos
, debe comprobarse que la mercancía está completa e intacta.
No se admitirán reclamaciones posteriores.

Estas instrucciones de montaje están destinadas exclusivamente a los distribuidores autorizados de AC Schnitzer o BMW. El grupo destinatario de estas instrucciones de montaje es en todos los casos personal especializado formado en vehículos BMW con los conocimientos y herramientas adecuados. Se presuponen conocimientos sobre las propiedades de los materiales y las normas.

Antes del montaje:

Antes del montaje, el vehículo debe asegurarse adecuadamente para evitar que ruede o vuelque. Para ello, se recomienda utilizar el caballete de montaje original de BMW.

Todos los trabajos deben realizarse respetando las normas de seguridad vigentes (por ejemplo, gafas de protección).

Después del montaje:

Una vez finalizados todos los trabajos, se debe realizar una prueba de conducción. Una vez finalizada la prueba, compruebe la estanqueidad de todas las uniones atornilladas y la holgura de todas las piezas móviles.

Como fabricante, estamos obligados a señalar que cualquier modificación que realice en el vehículo autorizado para el tráfico público requiere la aprobación de un centro de pruebas y el registro en los documentos del vehículo. Dado que las disposiciones legales pueden variar de un país a otro, infórmese en las autoridades competentes.

Tiempo

de instalación (**1 AW = 5 minutos**)

El tiempo de instalación es de **6 AW**.

Herramientas necesarias:

Destornillador Torx - *varias llaves Allen- taladro- taladro inalámbrico o similar.*


Instrucciones de montaje n°: S700784-F15 / Versión: 18/09/2024 / TSch

AC Schnitzer - tecnología del automóvil - Neuenhofstraße 160 - D - 52078 Aachen - Tel. 0241/5688 -130

Componentes suministrados



Refrigerador de aceite de cubierta AC Schnitzer

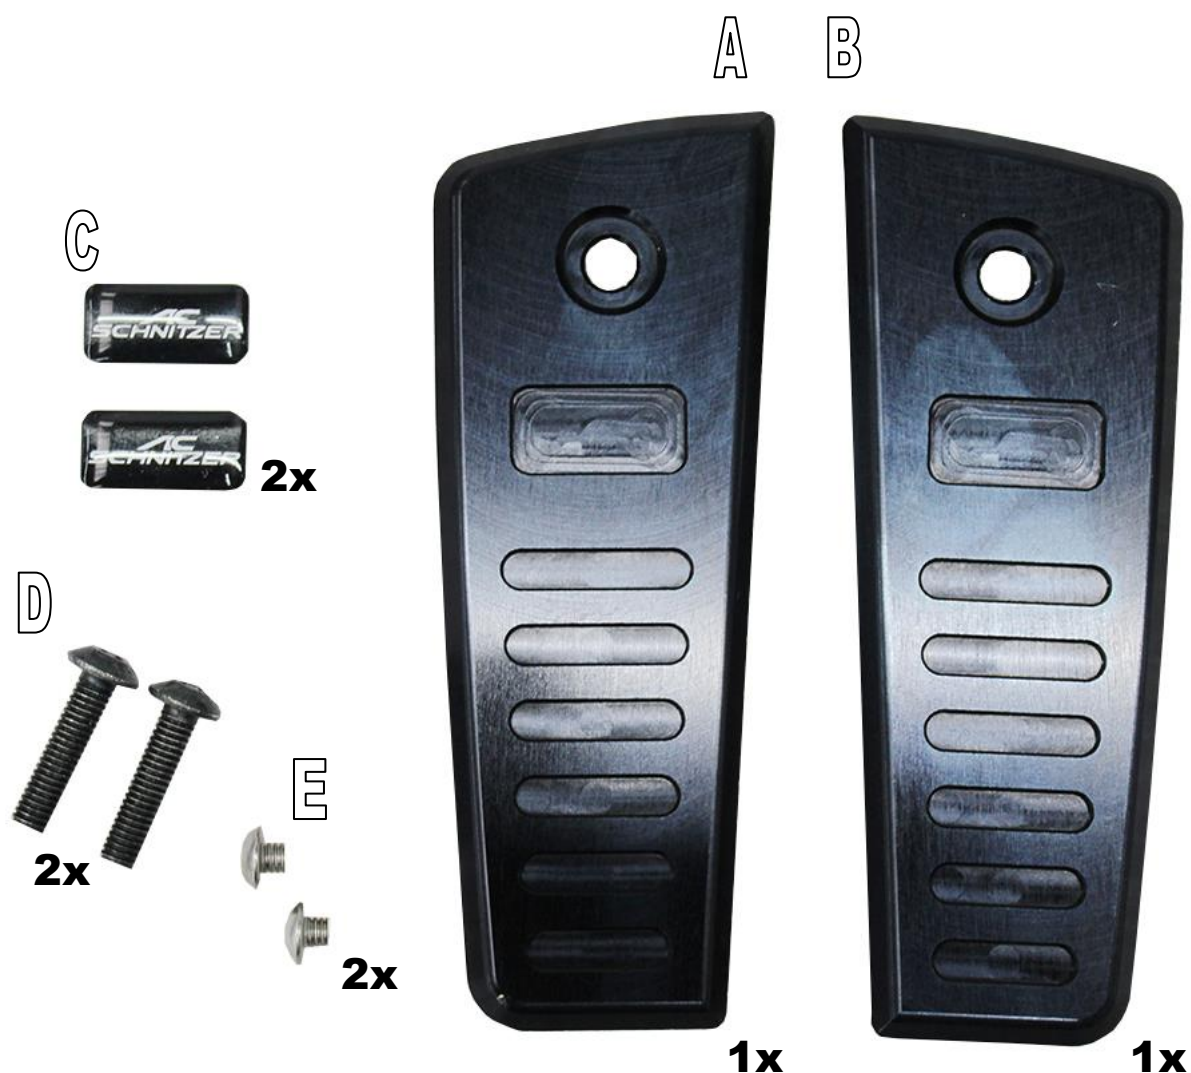

=
AC Schnitzer Cubierta radiador izquierda
B = AC Schnitzer Cubierta radiador derecha
C = AC Schnitzer Vitro
D = Tornillo cabeza plana Allen M5x20mm
E = Tornillo cabeza plana Allen M4x5mm

Instrucciones de montaje



Refrigerador de aceite de cubierta AC Schnitzer

Montaje

Fig. 1

Retire el revestimiento estándar del radiador de aceite. Para ello, afloje el tornillo de fijación y retire el revestimiento hacia arriba.



Fig. 2

Marque la tapa de AC Schnitzer en la barra de fijación inferior con pasta marcadora adecuada o con una ayuda adecuada en el borde exterior.



Fig. 3

Coloque la cubierta AC Schnitzer en el revestimiento estándar. Para ello, introduzca la barra de fijación superior en la ranura del revestimiento estándar.

La cubierta AC Schnitzer debe tener una *A uniforme en todo el perímetro.*

Presione firmemente la cubierta de AC Schnitzer para que la pasta de marcado o similar se transfiera al revestimiento estándar.



Instrucciones de montaje

AC
SCHNITZER

Refrigerador de aceite de cubierta AC Schnitzer

Montaje

Fig. 4
Marcado transferido.



Fig. 5
Taladre la marca transferida con una broca de Ø 6,5 mm.



Fig. 6
Atornillela tapa AC Schnitzer a la barra de fijación inferior con el tornillo de cabeza plana M4x5mm suministrado deserie.



Instrucciones de montaje

**AC
SCHNITZER**

Refrigerador de aceite de cubierta AC Schnitzer

Montaje

Fig. 7

Montar el revestimiento en el radiador de aceite.



Fig. 8

Atornillar el revestimiento al radiador de aceite con el tornillo de cabeza cilíndrica **M5x20mm** suministrado.

Pegar el AC Schnitzer Vitro en el hueco de la tapa del AC Schnitzer.



